

TM ®



## **ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ДЛЯ ПЕРИМЕТРОВ**

<b>"ПРИЗМА-1/100Т"</b>	<b>ОМЛД. 08.001-10</b>
------------------------	------------------------

ТУ 4372-006-44873746-02

Изготовитель: НПЦ "Омега-микродизайн"  
СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ  
№ РОСС RU. OC03.B01452  
№ ССКБ RU.OC01.H00027

**РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОМЛД. 08. 001-10 РЭ**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. НАЗНАЧЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</b>	<b>3</b>
<b>4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.....</b>	<b>4</b>
<b>5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ .....</b>	<b>6</b>
<b>6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ .....</b>	<b>7</b>
6.1 Принцип работы .....	7
6.2 Описание конструкции блоков .....	7
6.2.1 Общие сведения .....	7
6.2.2 Синхронизация блоков.....	7
6.2.3 Кабели (жгуты) подключения блоков .....	7
<b>7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....</b>	<b>8</b>
<b>8. ТАРА И УПАКОВКА .....</b>	<b>8</b>
<b>9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....</b>	<b>8</b>
<b>10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ .....</b>	<b>8</b>
10.1 Требования к подготовке участка и размещению блоков извещателя.....	8
10.2 Установка на заграждении или стене .....	9
10.3 Установка на специальных стойках СТ-1 .....	10
10.5 Установка вдоль заграждений и стен.....	11
10.6 Подключение блоков.....	11
<b>11. ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К РАБОТЕ .....</b>	<b>12</b>
11.1 Подготовка извещателя .....	12
11.2 Юстировка извещателя .....	12
11.3 Грубая регулировка порогов срабатывания. ....	12
11.4 Проверка работоспособности.....	12
<b>12. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....</b>	<b>12</b>
<b>13. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО РУБЕЖА .....</b>	<b>14</b>
<b>14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....</b>	<b>14</b>
<b>15. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....</b>	<b>14</b>

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Настоящее руководство предназначено для изучения правил монтажа и эксплуатации периметрового радиоволнового двухпозиционного извещателя «Призма-1/100Т» ОМЛД.08.001-10 ( СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ:

№ РОСС RU. ОС03.В01452, № ССКБ RU.ОС01.Н00027 ).

1.2 В руководстве приняты следующие обозначения: *извещатель* – периметровый радиоволновый двухпозиционный извещатель "Призма-1/100Т"; **БПРМ** – блок приемный; **БПРД** – блок передающий; **ДК** – дистанционный контроль; **ЧЗ** – чувствительная зона; **ЗО** – зона обнаружения; **УЗК** – узел крепления.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1 Извещатель предназначен для контроля прямолинейного участка протяженного охраняемого рубежа и регистрации попыток вторжения нарушителей в объемную зону обнаружения.

2.2 ЗО имеет форму эллипсоида вращения с большой осью, совпадающей с условной прямой линией, соединяющей передающий и приемный блоки изделия.

2.3 В зависимости от решаемых задач, ЗО может формироваться:

- а) вдоль верхней части ограждения;
- б) вдоль полотна ограждения (стены здания) для контроля подхода;
- в) вдоль поверхности земли на открытых участках рубежа.

2.4 При необходимости можно дополнить контролируемую зону физическими препятствиями (колючей проволокой, лентой АКЛ или др.)

2.5 Извещатель предназначен для совместной работы с аппаратурой, фиксирующей изменение величины сопротивления выходной контрольной цепи (в дежурном режиме имеет сопротивление резистора, включенного последовательно с любым из выводов «сухой» контактной группы выходного реле БПРМ).

2.6 В данной модификации извещателя все пороговые значения устанавливаются автоматически, однако имеется возможность влияния на величину порогов.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

3.2 Извещатель обеспечивает создание объемной контролируемой зоны протяженностью от 1 м до 100 м.

3.3 Извещатель обеспечивает работоспособность в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 50 до плюс 50°С).

3.4 Извещатель обеспечивает работоспособность при:

- скорости ветра до 30 м/с;
- воздействии осадков в виде дождя до 30 мм/час или снега до 10 мм/час (в пересчете на воду);
- воздействии солнечной радиации;
- высоте неровностей не более  $\pm 0,3$  м на отрезке контролируемого участка в местах примыкания чувствительной зоны к поверхности земли;
- высоте снежного покрова до 0,5 м (при возможности перемещения по высоте БПРД и БПРМ высота снежного покрова может быть больше на величину перемещения по высоте);
- высоте травяного покрова до 0,3 м;
- перемещении в ЗО мелких предметов или животных с размерами не более 0,2 м;
- воздействии УКВ излучения в диапазоне 150-175 МГц мощностью до 50 Вт на расстоянии не менее 5 м;
- проезде вне чувствительной зоны транспортных средств;
- при воздействии электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-00 (импульсов напряжения в цепях питания, электростатических разрядов и др.).

3.5 Электропитание блоков извещателя осуществляется от источника постоянного тока со значением напряжения в пределах от 10 до 36 В.

3.6 Максимальный ток, потребляемый извещателем по цепи постоянного тока, не превышает 25 мА, а максимальная мощность не превышает 0,25 Вт.

3.7 Извещатель обеспечивает выдачу в контрольную цепь сигнала ТРЕВОГА продолжительностью 3...5 сек. Сигнал ТРЕВОГА формируется путем пульсирующих включений светового индикатора.

тора на тыльной стороне БПРМ и внешнего (выносного) светодиода, подключаемого к проводам кабеля БПРМ, а также путем изменения величины сопротивления выходной контрольной цепи от значения менее 35 Ом до значения более 1000 кОм. При измерении величины сопротивления выходной контрольной цепи, напряжение не должно превышать 38 В, а ток должен ограничиваться на уровне не более 100 мА.

3.8 Извещатель обеспечивает формирование, с вероятностью не менее 0,98, сигнала ТРЕВОГА и соответствующую индикацию на БПРМ при перемещении в ЗО нарушителей, движущихся в положениях «в рост» или «согнувшись» со скоростью от 0,1 до 10 м/с. Период наработки на ложное срабатывание при этом составляет не менее 1000 ч.

3.9 Извещатель также обеспечивает формирование сигнала ТРЕВОГА при отключении напряжения питания (формирование непрерывного сигнала ТРЕВОГА).

3.10 Извещатель имеет возможность дистанционного контроля работоспособности. Сигнал дистанционного контроля должен формироваться подачей на выходы ДК БПРМ напряжения из диапазона питания в течение времени не менее 0,3 с. В ответ на подачу сигнала ДК извещатель производит самоконтроль и, в случае исправности, формирует сигнал ТРЕВОГА.

3.11 Габаритные размеры блоков БПРМ, БПРД извещателя без элементов узлов крепления не более 137×137×40 мм, масса блоков не более 2кг.

3.13 Срок службы блоков извещателя не менее 10 лет.

#### **4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

4.1 Извещатель размещается на рубеже охраны – на открытой местности или в помещении.

4.2 ЗО «2» (см. рис 4.1) имеет форму эллипсоида вращения с большой осью совпадающей с условной линией «3» соединяющей центры БПРМ и БПРД «1», установленных на высоте «Н» от поверхности земли на расстоянии «L» друг от друга. Все расстояния в дальнейшем будут приводиться в метрах.

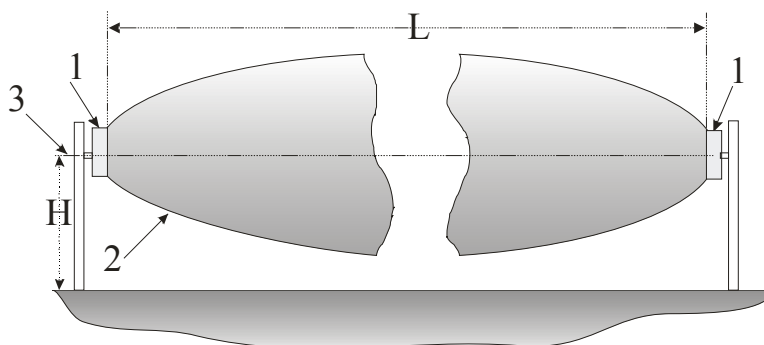


Рис. 4.1

4.3 БПРД и БПРМ размещаются на выбранной высоте (рекомендуется 0,8...1,0 м) от поверхности земли.

4.4 Ширина ЧЗ зависит от расстояния между БПРД и БПРМ и определяется по ориентировочному графику, приведенному на рис. 4.2.

На графике обозначено:

$L$  – расстояние между БПРД и БПРМ (ось абсцисс);  $r(L)$  - расстояние от условной линии соединяющей центры БПРМ и БПРД до границы ЧЗ в середине контролируемого участка (половина ширины ЧЗ). Ширина ЗО (в момент срабатывания при пересечении ЧЗ) зависит от установленных порогов и может быть более узкой, относительно рис. 4.2.

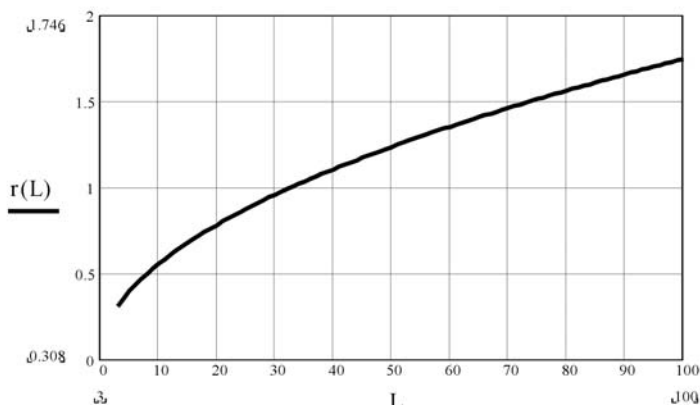


Рис. 4.2

4.5 При выборе высоты установки необходимо учесть, что при приближении к БПРД (БПРМ) ЗО «отрывается» от земли как показано на рисунках 4.1, 4.3. На рис. 4.3 показана зависимость расстояния « $r(A)$ » от нижнего края ЧЗ до поверхности земли при приближении к БПРД (БПРМ) (расстояние « $A$ »). При расчете принято, что центры блоков находятся на высоте 0,9 м от поверхности земли, а сама поверхность

ровная на указанном расстоянии от блоков. При нулевом расстоянии от указанных блоков ширина ЧЗ равна апертуре антенны (ширине блоков). В случаях другой высоты установки блоков, необходимо сделать линейную поправку на изменение высоты, т. е. сдвинуть ось «А» вверх при меньшей высоте или вниз – при большей.

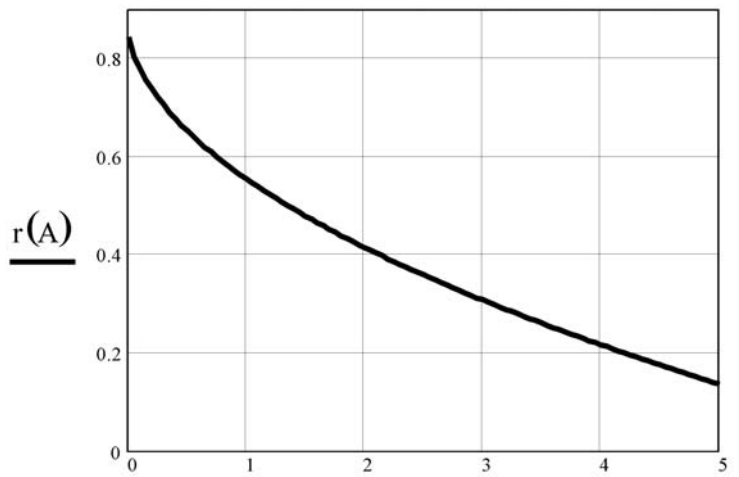


Рис. 4.3

4.6 При размещении ЗО вдоль стен, заграждений или др. сооружений (за исключением «радиопрозрачных»), ЧЗ не должно касаться их поверхностей. На рис. 4.4 представлены поперечные сечения (относительно оси «1») ЧЗ на различных удалениях от блоков (БПРД или БПРМ), уста -

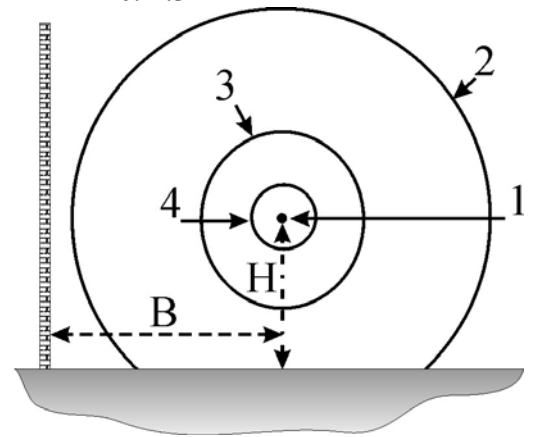


Рис. 4.4

новленных на высоте «Н»: «2» - в середине протяженного контролируемого участка; «3» - на расстоянии 2...3 м от блоков; «4» - вблизи блоков. Расстояние «В» от блоков до сооружения должно быть не меньше половины ширины чувствительной зоны в середине контролируемого участка.

4.7 Приближение «оси» ЧЗ к проводящим (не радиопрозрачным) заграждениям на расстояние меньше половины ее ширины может приводить к интерференции радиосигнала и при раскачивании заграждения или при изменении отражающих свойств, может приводить к значительным колебаниям уровня принимаемого радиосигнала, т. е. к значительному снижению соотношения сигнал/помеха. Поэтому при проектировании и монтаже необходимо учитывать ширину ЧЗ (см. ориентировочный график на рис. 4.2).



Рис. 4.5

4.8 Следует отметить, что на части контролируемого участка ЧЗ имеет форму усеченного

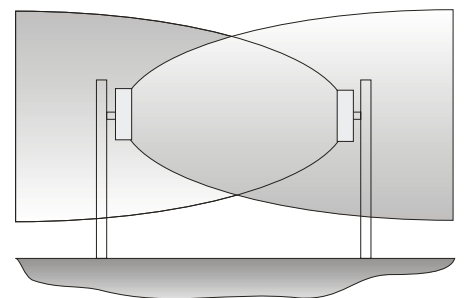


Рис. 4.6

поверхностью земли эллипсоида вращения см. рис. 4.4 зона «2». Однако (см. п. 4.4) при приближении к БПРД (БПРМ) ЗО «отрывается» от земли и необходимо прикрыть образовавшиеся «проходы» с помощью либо ЗО смежного участка как показано на рисунках 4.5 (вид сверху) и 4.6 (вид сбоку), либо с помощью физических преград (ограждений, колючей проволоки или др.). На рис. 4.5 цифрами обозначены блоки «1» - БПРД, «2» - БПРМ.

4.9 Длина охраняемого участка должна быть не более 100 м и не менее 1 м.

4.10 При установке на рубеже последовательно нескольких извещателей необходимо обеспечить их пространственную развязку (для исключения взаимовлияния) и перекрытие ЗО для блокирования «мертвых» зон. На рисунках 4.5, 4.6 показан вариант пространственной развязки. Исключение взаимовлияния смежных извещателей обеспечивается: рядом устанавливаемыми одноименными блоками (БПРД или БПРМ), при пространственном поперечном сдвиге осей их ЗО для исключения эффекта экранирования (затенения) блоками друг друга.

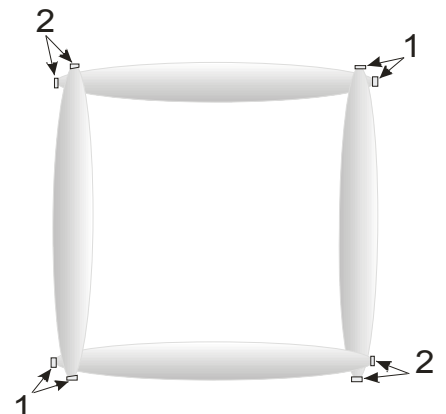


Рис. 4.7

4.11 При близкой установке разноименных блоков (БПРМ и БПРД) смежных участков, устанавливаемых навстречу друг другу возможно выключение БПРМ, т. к. возможна его «засвет-

ка»близко работающим БПРД. Для разрешения конфликтной ситуации при близкой установке разноименных блоков смежных участков, следить, чтобы их лицевые (радиопрозрачные) поверхности «не видели» друг друга (границы «видимости» определяются сечениями ЗО).

4.12 Перекрытие ЗО при установке на открытой местности с поворотами контролируемого рубежа, например как условно изображено на рис. 4.7, достигается практически тем же методом, представленным в п. 4.11. На рисунке 4.7 обозначены: 1- БПРД, 2 –БПРМ.

4.13 При установке извещателей вдоль заграждений необходимо определить: могут ли радиоволны излученные БПРД отразившись от заграждения попасть в БПРМ. Если такое возможно, повернуть оси ЧЗ, как показано на рис. 4.8. Угол поворота рассчитать с учетом расширения ЧЗ согласно графику на рис. 4.2 таким образом, чтобы ЧЗ не касалась заграждения.

*Примечание: Даже радиопрозрачные в сухую погоду заграждения после дождя могут отлично отражать радиоволны.*

4.14 При размещении извещателя в верхней части заграждения («козырьковый» вариант), исключить возможность попадания на БПРМ отраженных от заграждения волн путем изменения высоты установки блоков над заграждением. В этом случае при установке использовать специальные кронштейны КВЗ из комплекта поставки. На рис. 4.9 (также как на рис.4.4 и с теми же обозначениями) показаны ориентировочные сечения ЗО для «козырькового» варианта.

4.15 Для установки вплотную к заграждению, при блокировании верха или полотна различных заграждений лучше использовать специализированные извещатели «Призма-2», которые построены на новом способе обнаружения объектов (Подробнее см. на сайте [www.tso-perimetr.ru](http://www.tso-perimetr.ru)).

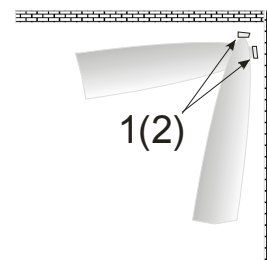


Рис. 4.8

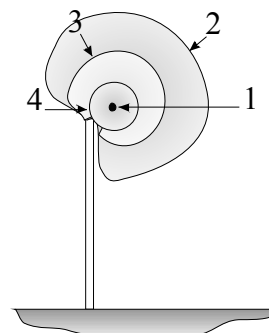


Рис. 4.9

## 5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 1 Комплект поставки извещателя выбирается из приведенных таблиц:

### Упаковка №1

Наименование	Кол-во
Блок передающий (БПРД)	1 шт.
Блок приемный (БПРМ)	1 шт.
<b>УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ УЗК-1</b>	2 шт.
<b>УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ УЗК-2/110 (150)</b>	2 шт.
<b>УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ УЗК-22/110 (150)</b>	2 шт.
Паспорт	1 кн.
Руководство по эксплуатации	1 кн.

*Примечания: а) УЗК-1 - для крепления БПРД, БПРМ на заграждениях или стенах зданий и сооружений; б) УЗК-2 - для крепления БПРД, БПРМ на столбах или трубах; в) УЗК-22 - для крепления двух БПРМ (БПРД) на столбах или трубах; г) Комплект поставки и варианты крепления блоков уточняются при заказе извещателя под конкретный участок рубежа.*

### Упаковка №2

**КВЗ** –кронштейн для крепления БПРД, БПРМ в верхней части заграждений, стен зданий, крыш.

### Упаковка №3 - МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

1) **БИ-100** – для подключения двух БПРД (БПРМ) смежных участков.

### Упаковка №4 Стойка для крепления двух блоков смежных участков

<b>СТ-1</b>	Стойка высотой 1,4 м для установки одного или двух БПРД (БПРМ)
<b>ОСТ-1/0,5 (/0,8;1)**</b>	Опора 0,5 (0,8; 1,0) м для крепления СТ-1, устанавливается в грунт
<b>УК-СТ1</b>	Узел крепления БПРД (БПРМ) на стойке СТ-1
<b>УК2-СТ1</b>	Узел крепления двух БПРД (БПРМ) на стойке СТ-1
<b>КССТ-1</b>	Коробка для подключения одного или двух БПРД (БПРМ) Встраивается в верхнюю часть стойки СТ-1

**\*\*Примечания.** Опоры изготавливаются в трех модификациях, отличающихся глубиной установки в грунт: 0,5 м, 0,8 м и 1,0 м (выбирается исходя из обеспечения необходимой устойчивости СТ-1 в конкретном грунте). Для предотвращения раскачивания кабелей в металлорукавах, в комплект поставки могут включаться два дополнительных хомута для крепления кабелей к стойке.

## **6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ**

### **6.1 Принцип работы**

6.1.1 Принцип работы извещателя основан на обнаружении нарушителя по вызываемому им изменению параметров электромагнитного поля. Поле (чувствительная зона) формируется между БПРД и БПРМ в виде вытянутого эллипсоида вращения. При пересечении ЧЗ нарушителем происходит изменение параметров поля. После соответствующей обработки сигналов принимается решение о выдаче тревожного сигнала.

### **6.2 Описание конструкции блоков**

#### **6.2.1 Общие сведения**

Блок передающий (БПРД) и блок приемный (БПРМ) имеют сходное конструктивное исполнение. Внутри металлического корпуса с радиопрозрачной лицевой панелью установлен субблок, включающий печатные платы и модули. Жгут для внешних соединений и подключений выводится с тыльной стороны корпуса. Для защиты от внешних воздействий жгут помещен внутри металлорукава. На тыльной поверхности блоков размещены конструктивные элементы для крепления и юстировки. Габаритные размеры блоков без деталей узлов крепления 137×137×40 мм. На задней стенке закреплены антенный модуль и электрон-

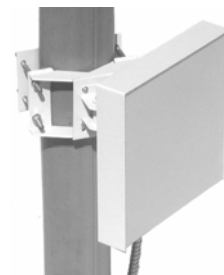


Рис. 6.1

ные узлы на печатных платах. Передняя часть кожуха имеет радиопрозрачное окно из стеклопластика. С внешней стороны задней стенки к блоку БПРМ (БПРД) присоединено устройство юстировки и узел крепления (УЗК). Рядом с УЗК расположена втулка ввода кабеля и крепления металлорукава. Под втулкой на БПРМ имеется прозрачное круглое окно для наблюдения за светодиодным индикатором.

#### **6.2.2 Синхронизация блоков**

БПРД излучает в направлении БПРМ радиоимпульсы, а БПРМ определяет их положение во времени и пропускает только их «во временные ворота» для обработки и принятия решений.

#### **6.2.3 Кабели (жгуты) подключения блоков**

##### **6.2.3.1 Кабель БПРМ**

БПРМ подключается к внешним устройствам (коробке соединительной и др.) с помощью встроенного восьмизильного кабеля в экранирующей оболочке (ЭКС-ГВПВЭ-5е-4×2×0,52). Кабель имеет четыре витых пары и неизолированный провод, соединенный с экранирующей лентой. Назначение жил кабеля приведено в табл.6.1.

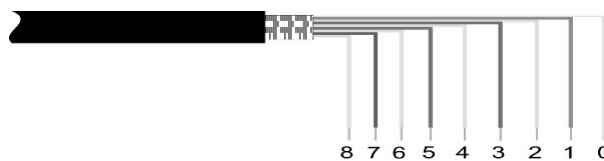


Таблица 6.1

№ пары	Цвет провода	Назначение
1	оранжевый	<b>+10...36 В</b>
	белый	<b>-10...36 В</b>
2	коричневый	<b>Дистанционный контроль:</b> импульс амплитудой 10...36 В, длительностью 0,3...3 С
	белый	
3	синий	<b>Вход грубого управления порогом срабатывания</b>
	белый	<b>Выход для подключения внешнего светодиода (катода)</b>
4	зеленый	<b>Контакты выходного реле:</b> НЗ - дежурный режим, НР - тревога
	белый	
Экранирующий провод		<b>Соединение корпуса с клеммой заземления</b>

##### **6.2.4.1 Кабель БПРД**

БПРД подключается к внешним устройствам (коробке соединительной и др.) с помощью встроенного четырехжильного кабеля в экранирующей оболочке (ЭКС-ГВПВЭ-5е-2×2×0,52). Кабель имеет две витых пары и неизолированный провод, соединенный с экранирующей лентой. Назначение жил кабеля приведено в табл. 6.2.

№ пары	Цвет провода	Назначение
1, 2	оранжевый, синий	+10...36 В
	белые	-10...36 В
Экранированный провод		Соединение корпуса с клеммой заземления

*Примечание. Допускается применение двухжильного кабеля, при этом цветная жила указывает на положительную полярность подключаемого источника питания.*

Допускается наращивание (удлинение) и укорочение кабелей БПРД и БПРМ. Наращивание должно производиться кабелем той же марки с соблюдением цвета. Соединить экранированные проводники, изолировать проводники и восстановить непрерывность защитного покрытия (оболочки). Допускается восстанавливать внешнюю оболочку кабеля с помощью термоусадочной трубки. После укорочения металлорукава восстановить правильность его формы, особенно в местах ввода (на концах). В случае необходимости заменить металлорукав на идентичный по размерам.

## **7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ**

7.1 На блоках изделия нанесены:

товарный знак завода-изготовителя; шифр изделия; заводской номер, год выпуска.

## **8. ТАРА И УПАКОВКА**

8.1 Транспортная тара имеет манипуляционные знаки:

**ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ, БОИТСЯ СЫРОСТИ,  
ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.**

8.2 На транспортной таре имеется клеймо ОТК завода-изготовителя.

## **9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

9.1 Подготовка к работе и обслуживание извещателя проводится двумя операторами, имеющими твердые практические навыки в его эксплуатации, и допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

9.2 Небрежное или неумелое обращение с извещателем, нарушение требований данной инструкции, могут привести к его преждевременному выходу из строя.

9.3 Категорически запрещается на провода БПРМ и БПРД подавать напряжение свыше 38 В.

9.4 При контроле цепи ТРЕВОГА на проводах выходного реле необходимо ограничивать ток значением не превышающим 100 мА.

## **10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ**

### **10.1 Требования к подготовке участка и размещению блоков извещателя**

10.1.1 Участок между БПРД и БПРМ извещателя должен удовлетворять требованиям:

а) поверхность участка должна быть выровнена с точностью  $\pm 0,3$  м на отрезке рубежа, где ЗО извещателя соприкасается с поверхностью земли. При больших положительных отклонениях верхние кромки препятствий могут образовывать достаточно мощные вторичные источники радиоволн или вообще экранировать БПРМ от БПРД (в отсутствии прямой видимости), что приводит к значительному ослаблению сигнала и, соответственно, к уменьшению соотношения сигнал/помеха и к снижению периода ложных тревог. На рис. 10.1 показан случай, когда высота препятствия достигает высоты условной осевой линии, проведенной через центры БПРД и БПРМ. Видно как искажается ЗО, и образуются возможности для бесконтрольного пересечения ЗО в положении «согнувшись» да и любые изменения на верхней поверхности (кромке) препятствия сильно изменяют амплитуду полезного сигнала (т. к. изменяют поверхность затенения и свойства вторичного источника излучения). При больших отрицательных отклонениях (впадины) также могут образовываться возможности для бесконтрольного пересечения ЗО в положении «согнувшись»;

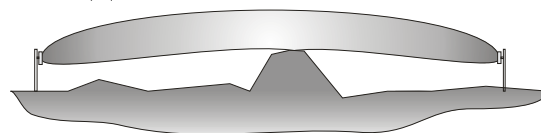


Рис. 10.1

б) в ЧЗ (см. рис. 4.2, 4.4) не должно быть колеблющихся под действием метеофакторов предметов (кустов и др. растительности, выше 0,3 м, ветвей деревьев, калиток, створок ворот и др.);

в) ширина зоны отчуждения должна выбираться с учетом ширины ЧЗ (см. п. 4.4). Допускается меньшая ширина зоны отчуждения. При этом может значительно снизиться амплитуда сигнала. В этом случае необходимо изменить пространственное положение блоков БПРМ (БПРД). Например, в случае крепления на опорах (столбах или трубах), повернуть УЗК2 вокруг опоры таким образом,



чтобы блок БПРМ (БПРД) переместился относительно стены или заграждения на 70...100 мм, при этом нужно установить направление данного блока на противоположный блок с максимально возможной точностью.

г) в ЗО извещателя допускается наличие отдельных неподвижных предметов (столбы, стволы деревьев без нижних веток и др.) на расстоянии не менее 0,5 м от оси, соединяющей БПРД и БПРМ;

д) высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м;

е) высота снежного покрова должна быть не более 0,5 м;

*Примечание. В случае увеличения высоты снежного покрова свыше 0,5 м необходимо изменить высоту установки БПРМ (БПРД) таким образом, чтобы расстояние от осевой линии, соединяющей центры блоков до снежной поверхности, было не менее 0,3...0,4 м.*

10.1.2 Определить предполагаемое расположение ЗО и положение блоков БПРМ и БПРД.

10.1.3 Выбрать место и способ крепления блоков, соответствующие узлы крепления и другие вспомогательные кронштейны и материалы.

10.1.4 Если металлорукав планируется размещать в грунте, защитить его от коррозии.

*Примечание. Кабели БПРМ (БПРД) имеют «уличное» исполнение и не требуют никакой защиты кроме защиты от механических повреждений. На металлорукав кроме механической защиты возложена функция экранирования кабеля и заземления металлических корпусов БПРД и БПРМ.*

## 10.2 Установка на заграждении или стене

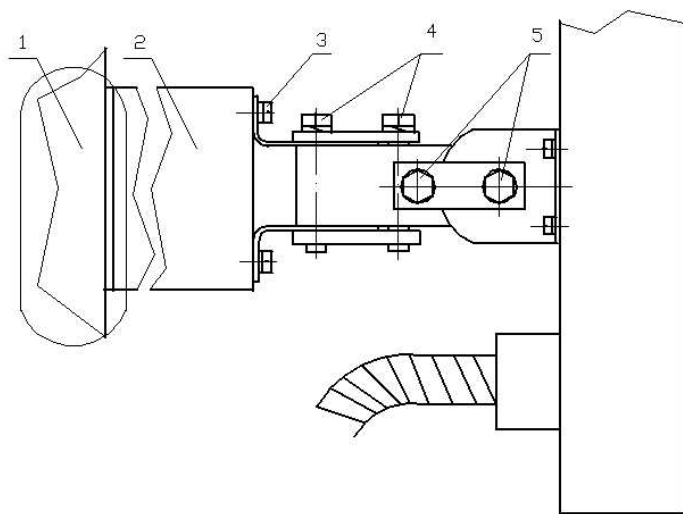


Рис. 10.2

10.2.1 Вариант установки блоков на стене 1 (заграждении) показан на рис. 10.2. Блоки размещаются на высоте не меньшей 0,8...0,9 м над «усредненной» поверхностью земли, пола или покрытия грунта. Вначале произвести разметку для крепления кронштейна 2 (УЗК-1). Центры отверстий располагаются в углах условного прямоугольника 80×60. С помощью винтов 3 с пружинных шайб и гаек прикрепить БПРД (БПРМ) к кронштейну 2. Просверлить соответствующие отверстия в стене 1 и с помощью шурупов или винтов (болтов) с соответствующими шайбами закрепить БПРМ (БПРД) на заграждении. Если необходимо разместить БПРД и БПРМ выше

заграждения или стены сооружения, можно воспользоваться специальными кронштейнами 1 (КВЗ, см. рис. 10.3) из комплекта поставки. Центры крепежных отверстий при этом располагаются в углах условного квадрата 80×80. При этом на одном кронштейне допускается установка двух блоков БПРМ или БПРД смежных участков. Блоки крепятся к кронштейну с помощью винтов 3 с шайбами 2. Обращать внимание на возможное взаимовлияние смежных участков, когда БПРД одного участка направлен на БПРМ другого участка.

10.2.2 Определить место крепления БПРМ (БПРД) на стене или поверхности заграждения и произвести разметку, сверление и др. необходимые действия.

**При проведении монтажных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Учитывать, что пространства вне помещений и помещения с проводящими полами относятся к категории особо опасных и никакая «двойная» изоляция инструментов не обеспечивает безопасного проведения работ !!!**

10.2.3 УЗК-1 обеспечивает поворот по азимуту (в горизонтальной плоскости) на  $150^{\circ}$  ( $-75^{\circ}$ ... $+75^{\circ}$ ), по углу места (в вертикальной плоскости) на  $150^{\circ}$  ( $-75^{\circ}$ ... $+75^{\circ}$ ). 10.2.4 Для проведения юстировки по азимуту необходимо ослабить болты 4 (рис. 10.2) до обеспечения возможности поворота блока с мягким усилием. Повернуть блок БПРМ (БПРД) в направлении противоположного блока БПРД

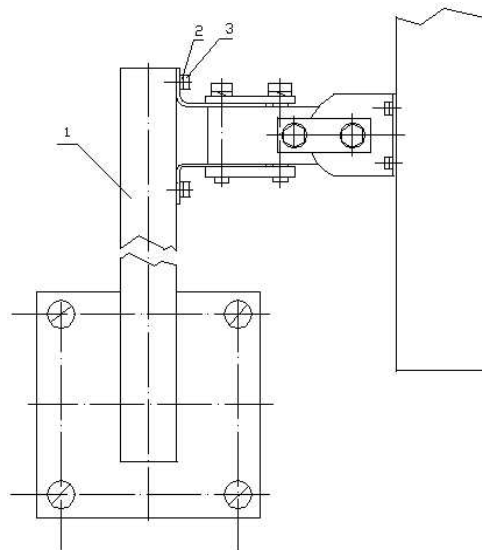


Рис. 10.3

(БПРМ) данного участка. Затянуть болты 4 до выпрямления пружинных шайб.

*Примечания:* 1. Максимум диаграммы совпадает с нормалью (перпендикуляром) к плоскости радиопрозрачного окна.

2. Для работы использовать рожковый ключ  $S=10$  и отвертку с шириной рабочей части 0,8мм для винта 5 ( $M4 \times 10$ ).

10.2.5 Для проведения визуальной юстировки по углу места (см. рис.10.2) ослабить болты 5 до обеспечения поворота блока с мягким усилием. Повернуть блок БПРМ (БПРД) в направлении противоположного блока. Затянуть болты 5 до выпрямления пружинных шайб.

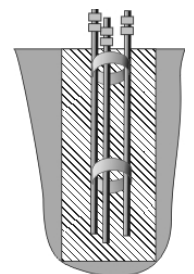


Рис.10.4

### 10.3 Установка на специальных стойках СТ-1

10.3.1 Произвести разметку мест установки стоек СТ-1 и прокладку всех внешних кабелей связи блоков извещателей.

10.3.2 В местах разметки выкопать углубления размером  $400 \times 400 \times 600$  ( $400 \times 400 \times 800$  или  $400 \times 400 \times 1100$ ) в грунте, в зависимости от выбранного варианта ОСТ-1 (/0,5, /0,8, /1).

10.3.3 Установить вертикально (по отвесу) в углубления опоры ОСТ-1, оставляя на поверхности земли крепежную часть и залить углубление бетоном или раствором в соответствии с рис.10.4.

10.3.4 После затвердевания раствора пропустить кабель 1 (рис. 10.5) связи с концентратором или ППК через нижнее отверстие стойки 2 и вывести его наружу через верхнее отверстие, прикрепить стойки к опорам с помощью гаек в соответствии с рис. 10.5. С помощью гаек и отвеса, выровнять вертикальное положение стоек и «затянуть» гайки.

*Примечание.* В случае применения бронированного кабеля или кабеля с «толстой» оболочкой, препятствующих пропусканию через стойку кабелей от БПРД (БПРМ) 3, необходимо предварительно снять бронь или уменьшить толщину оболочки выше участка «Б» (рис. 10.5), что обеспечит свободное пропускание кабелей через стойку.

10.3.5 Установить на стойки кронштейны УК-СТ1 (УК2-СТ1) в местах размещения БПРД (БПРМ) рис. 10.5.

10.3.6 Закрепить БПРД (БПРМ) 3 с помощью винтов.

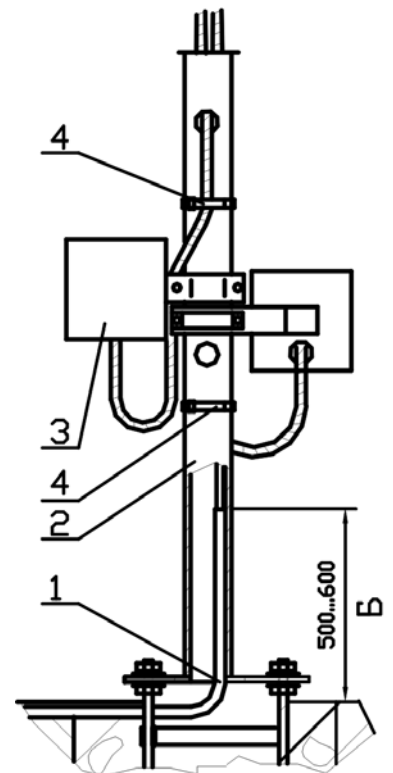


Рис.10.5

10.3.7 Пропустить кабели в металлорукавах от БПРД (БПРМ) 3 через ближайшие отверстия в стойках и вывести их наружу через верхнее отверстие стойки, учитывая необходимость свободного перемещения БПРД (БПРМ) вдоль стойки при превышении уровня снежного покрова и т. п.

10.3.8 Произвести ввод кабелей в соединительную коробку КССТ-1 в соответствии с п.п. 10.3.9 ...10.3.14.

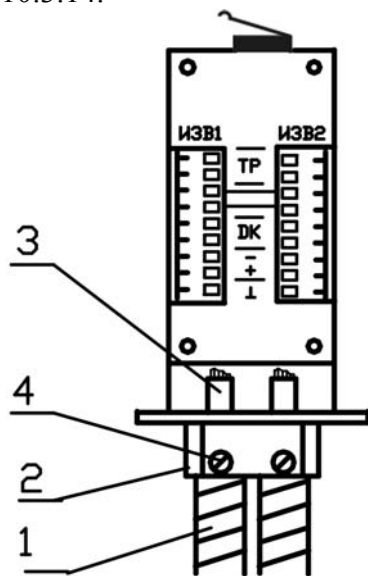


Рис.10.6

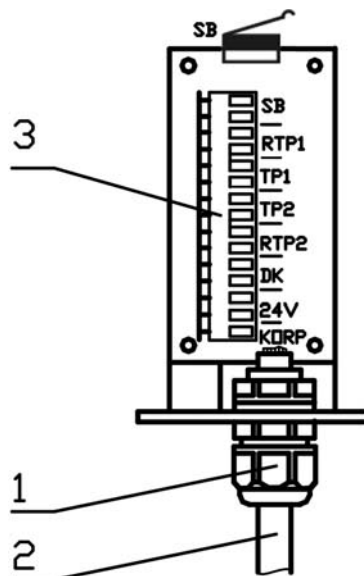


Рис.10.7

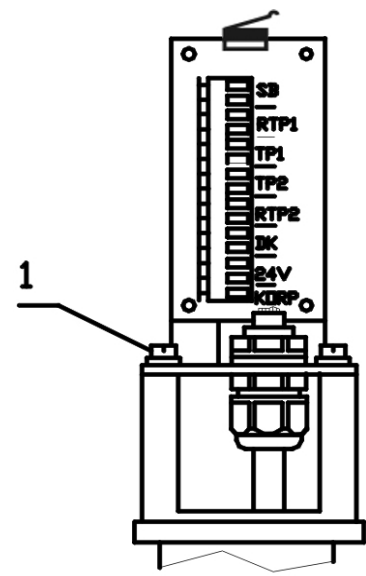


Рис.10.8

10.3.9 Пропустить кабели 1 (рис. 10.6) в металлорукавах через отверстия кабельных вводов 2 и подвести «разделанные» концы 3 кабелей к зажимам «ИЗВ1» или «ИЗВ2» для дальнейшего подключения. 10.3.10 Выкрутить на несколько оборотов винт 4 до полного освобождения отверстия ввода. Ввести в отверстие ввода металлорукав 1 и, плотно удерживая его внутри, затянуть винт 4.

10.3.11 Если вводится два кабеля в металлорукавах, повторить п. 10.3.10 для второго кабеля.

10.3.12 Выкрутить на несколько оборотов зажимную гайку 1 (рис. 10.7) до освобождения отверстия кабельного ввода.

10.3.13 Пропустить кабель 2 в отверстие ввода и подвести «разделанные» концы кабеля 2 к зажимам 3 для дальнейшего подключения.

10.3.14 С помощью зажимной гайки 1 (рис. 10.7) надежно зафиксировать кабель 2.

10.3.15 Установить КССТ-1 верхней части стойки и закрепить с помощью винтов 1 (рис. 10.8).

10.3.16 Для предотвращения раскачивания кабелей в металлорукавах под действием ветра, с помощью хомутов 4 (рис. 10.5) из комплекта поставки прикрепить к стойке наружные отрезки кабелей на участках от блоков до отверстий в стойках.

#### 10.4 Установка на опоре (столбе или трубе)

10.4.1 Выбрать или установить опору для крепления блоков (столб или трубу диаметром от 70 до 110 мм). Если выбранная опора имеет прямоугольное или другое сечение заказать в комплект поставки или изготовить специальные скобы хомуты. При установке учитывать характеристики грунта и обеспечить устойчивость и долговечность создаваемой конструкции, возможно, потребуется бетонирование части опоры, заглубленной в грунт.

10.4.2 На опоре 7 (см. рис. 10.9 с помощью шпилек 10, гаек 11 и шайб 12 устанавливаются скобы-хомуты 8, к которым присоединены устройства крепления и юстировки с блоком БПРМ (БПРД). Высота установки определяется оперативно-тактическими соображениями и конкретными условиями. Ориентировочная высота установки 0,8...0,9 м от усредненной поверхности земли (пола) до нижней части БПРМ (БПРД).

10.4.3 УЗК-22 обеспечивает поворот по азимуту (в горизонтальной плоскости) на  $180^{\circ}$  ( $-90^{\circ}$ ... $+90^{\circ}$ ), по углу места (в вертикальной плоскости) на  $150^{\circ}$  ( $-75^{\circ}$ ... $+75^{\circ}$ ). Юстировка по азимуту и углу места производится аналогично п. 10.2.

10.4.4 При установке распределкоробки, например КСУМ1, на опоре по варианту «а» (рис. 10.4), на второй скобе 8 (УЗК-22) с помощью болтов 2, шайб 3 и 5 и гайки 6 закрепляется пластина КС 4 с коробкой 1.

*Примечание. В обоих вариантах вместо распределкоробок могут устанавливаться БПРМ (БПРД) смежных (соседних) участков.*

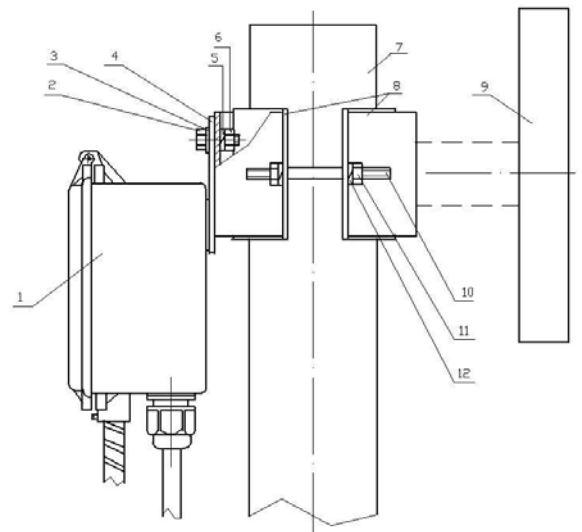


Рис. 10.9

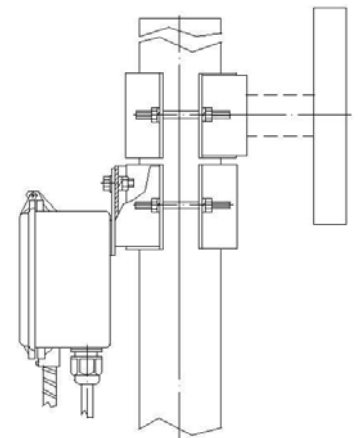


Рис. 10.10

#### 10.5 Установка вдоль заграждений и стен

10.5.1 При установке вдоль поверхности заграждений (стен зданий) учитывать требования изложенные в п. 4.13.

10.5.2 Возможны два варианта крепления блоков: а) на опорах в соответствии с п. 10.3 в 10.4; б) комбинированный, когда один из блоков [БПРМ (БПРД)] участка устанавливается непосредственно на поверхность заграждения (стены), а другой [БПРД (БПРМ)] на опоре.

10.5.3 Подготовку и установку блоков произвести аналогично п.п. 10.2, 10.3.

#### 10.6 Подключение блоков

10.6.1 Произвести прокладку всех внешних кабелей связи блоков извещателей «Призма-1/100Т».

10.6.2 Кабель в металлорукаве подвести к распределительной коробке. Конец кабеля пропустить во внутреннюю полость коробки через соответствующие отверстия ввода. Закрепить металлорукав. Произвести подключение кабелей БПРМ (БПРД).

10.6.3 Соединить синий провод кабеля БПРМ с «+» или «-» питания в зависимости от выбранной чувствительности извещателя\*.

10.6.4 В случае установки выносного светодиода\* в распределительной коробке, подключить белый провод из пары 3 (витой пары с синим проводом) к катоду светодиода. Анод светодиода при этом подключить к «+» питания извещателя.

\* *Примечание. Блок индикации БИ-100, к которому можно подключить два извещателя «Призма-100Т», имеет в своей конструкции встроенные тумблеры для регулировки чувствительности и светодиоды для индикации. БИ-100 располагается в удобном для обслуживания месте на удалении не более 25 м от БПРМ.*

## **11. ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К РАБОТЕ**

### **11.1 Подготовка извещателя**

11.1.1 Подготовка извещателя к работе проводится двумя операторами, допущенными к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

11.1.2 Подготовка к работе производится после установки на твердой несущей основе (стена, забор, столб и т. п.) блоков БПРМ, БПРД, заземлителей, закрепления и подключения проводов заземления, прокладки и подключения кабельной сети питания и сигнализации.

11.1.3 Подать напряжение питания из диапазона питания на соответствующие провода БПРД и БПРМ.

### **11.2 Юстировка извещателя**

11.2.1 Произвести визуальную юстировку, для чего незначительно изменять вертикальные и горизонтальные углы БПРД и БПРМ до тех пор, пока лицевые поверхности БПРД и БПРМ не будут направлены друг на друга. Если извещатель формирует ложные сигналы тревоги, уточнить юстировку путем пространственного смещения блоков.

11.2.2 После выполнения юстировки закрутить все винтовые соединения УЗК до выпрямления пружинных шайб.

### **11.3 Грубая регулировка порогов срабатывания.**

11.3.1 Оператору отойти от БПРД и расположиться на расстоянии 1 м от него в направлении БПРМ и в 2 м от условной осевой линии, контролируемого данным извещателем, участка рубежа.

11.3.2 Оператору на рубеже произвести пересечение рубежа в положении «стоя».

11.3.3 Повторить п. 11.3.2 на различных отрезках рубежа в различных положениях «стоя», «согнувшись», «на корточках» при условии обязательного пересечения ЗО телом оператора. Оператору отходить от условной осевой линии на расстояние большее половины ширины ЗО, руководствуясь информацией раздела 4.

11.3.4 При необходимости уменьшения чувствительности, соединить синий провод жгута БПРМ с проводом «-» питания. При необходимости увеличения чувствительности, соединить синий провод жгута БПРМ с проводом «+» питания.

**Извещатель находится в дежурном режиме.**

**ВНИМАНИЕ!** *Установка повышенной чувствительности может приводить к срабатываниям от мелких (>3 кГ) животных!*

### **11.4 Проверка работоспособности**

11.4.1 Оператору на рубеже произвести пересечение рубежа в любых местах и в различных положениях («стоя», «согнувшись», «на корточках») также при условии обязательного пересечения ЧЗ.

11.4.2 Оператору у БПРМ наблюдать за формированием сигналов ТРЕВОГА.

## **12. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

### **12.1 Общие положения**

12.1.1 Настоящий регламент технического обслуживания является основным документом, определяющим виды, содержание, периодичность и методику выполнения регламентных работ на извещатель.

12.1.2 Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием извещателя и поддержание его в исправном состоянии.

12.1.3 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания извещателя в рабочем состоянии.

12.1.4 Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме следующих регламентов:

регламент № 1 - ежедневное техническое обслуживание;

регламент № 2 - месячное техническое обслуживание;

регламент № 3 - полугодовое техническое обслуживание.

12.2. Перечень операций технического обслуживания

12.2.1 Регламент № 1:

внешний осмотр извещателя;

проверка работоспособности извещателя.

12.2.2 Регламент № 2:

внешний осмотр извещателя;

проверка работоспособности извещателя;

проверка смазки элементов крепления блоков извещателя;

проверка эксплуатационной документации.

12.2.3 Регламент № 3:

внешний осмотр извещателя;

проверка работоспособности извещателя;

проверка смазки элементов крепления блоков извещателя;

проверка эксплуатационной документации;

проверка состояния соединительных кабелей.

12.3 Методика проведения операций технического обслуживания.

12.3.1 Внешний осмотр извещателя.

12.3.1.1 При внешнем осмотре проверить:

отсутствие нарушения окраски блоков и следов коррозии;

отсутствие порывов и подрезов на соединительных кабелях;

надежность крепления блоков извещателя.

12.3.2 Проверка работоспособности извещателя.

12.3.2.1 Операторам расположиться в пределах прямой видимости, одному у БПРМ, а другому у в 4...5 м от оси зоны обнаружения.

12.3.2.2 Оператору у ЗО осуществлять попытки преодоления рубежа охраны в различных точках ЗО. После каждой попытки оператору фиксировать выдачу сигнала тревоги. Попытки преодоления произвести через (2...3) м по всему рубежу. В режиме тревоги на тыльной стороне БПРМ прерывисто светится индикатор.

12.3.3 Проверка смазки элементов крепления блоков извещателя.

12.3.3.1 Проверить наличие смазки на шпильках и гайках, при помощи которых крепятся блоки и узлы крепления извещателя.

При необходимости смазать их смазкой (типа К-17, ЦИАТИМ-201, технический вазелин).

12.3.4 Проверка эксплуатационной документации.

12.3.4.1 Проверить наличие паспорта и руководства.

12.3.5 Проверка состояния соединительных кабелей.

12.3.5.1 Отключить источник питания.

12.3.5.2 Отключить все провода блоков извещателя.

12.3.5.3 Промыть этиловым спиртом (ГОСТ 18300-87) в соответствии с действующими нормами расхода.

12.3.5.4 Проверить с помощью мегомметра с напряжением до 500 В сопротивление между жилами и заземляющим проводником. Значение сопротивления должно быть не менее 0,5 МОм.

12.3.5.5 Подключить все кабели и провода блоков извещателя согласно электрической схеме.

12.4 Для проведения регламентных работ необходимы:

ампервольтметр Ц4313 или другой прибор с характеристиками не хуже указанного; мегомметр с напряжением до 500 В; отвертки; ключ 7811-0457 ГОСТ 2839-80; пассатижи; кусачки; молоток 500 г; паяльная лампа; шанцевый инструмент; ветошь; смазка (типа К-17, ЦИАТИМ-201; технический вазелин ГОСТ 15975-70); этиловый спирт ГОСТ 18300-87; керосин.

### **13. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОГО РУБЕЖА**

13.1 Обслуживание рубежа производится лицами прошедшими соответствующий инструктаж по технике безопасности.

13.2 В весенний, летний и осенний сезоны необходимо следить, чтобы травяной и кустарниковый покров не превышал 0,3 м (выкашиванием или каким-либо другим способом).

13.3 В сезоны, когда изменяется снежный покров, необходимо расчистить снег или изменить высоту установки БПРМ и БПРД. После изменения высоты установки извещателя, необходимо произвести его юстировку и грубую настройку чувствительности по изложенным выше методикам.

### **14. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ**

14.1 Хранение извещателя должно осуществляться в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения 3 (не отапливаемое хранилище) ГОСТ 15150-69.

«Машины, приборы и технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды в отсутствии агрессивных испарений».


14.2 Транспортирование извещателя в заводской упаковке должно производиться самолетом в гермоотсеке, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, контейнерах без ограничения расстояния, автомобильным транспортом по грунтовым дорогам со скоростью 40 км/ч на расстояние до 1000 км.

*Примечание. При транспортировании железнодорожным транспортом вид отправки должен быть малотоннажным.*

### **15. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Перечень характерных неисправностей и методов их устранения приведены в таблице.

Наименование неисправности, внешние проявления и признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. Непрерывно выдается сигнал ТРЕВОГА		
1.1 На панели БПРМ не светится индикатор	а) Отсутствует напряжение питания БПРМ б) Неисправность кабелей	а) Подать напряжение питания БПРМ б) Устранить неисправность кабелей
2. Частые ложные срабатывания	а) повышенная помеховая обстановка в связи с нарушением требований раздела 10.1	а) Выполнить указания раздела 10.1
	б) завышена чувствительность извещателя	б) Уменьшить чувствительность в соответствии с 11.3
	в) происходит засветка БПРМ сигналом от БПРД соседнего или др. участка	в) устранить засветку
	г) чувствительную зону пересекают животные	г) перекрыть доступ животным или уменьшить чувствительность
	д) Отсутствует напряжение питания БПРД	д) Подать напряжение питания БПРД
3. Извещатель не всегда формирует сигнал ТРЕВОГА при пересечении рубежа	а) занижена чувствительность изделия	а) Увеличить чувствительность в соответствии с 11.3

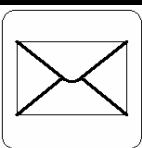

440000, Россия, г. Пенза,  
Главпочтамт, а/я 3322  
E.mail: [info@TSO-perimetr.ru](mailto:info@TSO-perimetr.ru)

(841-2) 54-12-68  
(495) 764-18-26

